

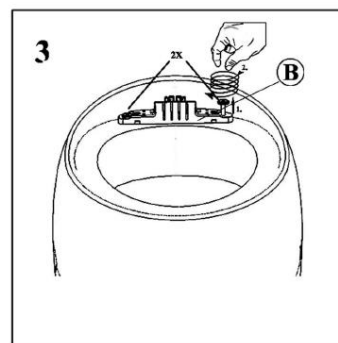
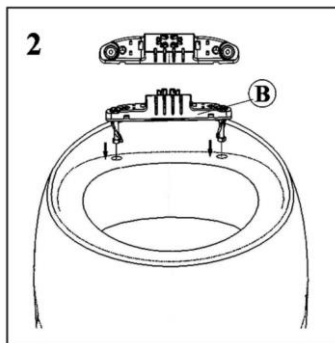
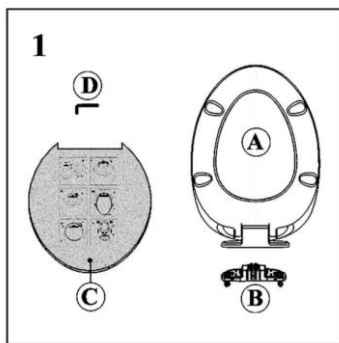
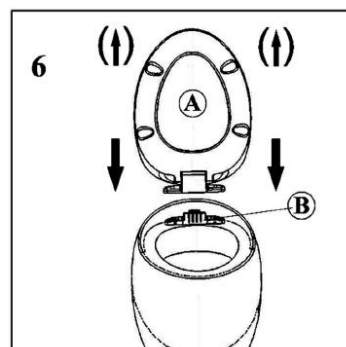


LAUFEN

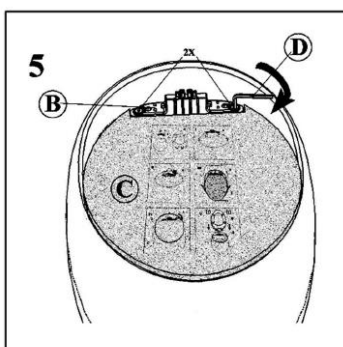

Kannen pohjaosa asennetaan yläkautta. Pujota prikät posliinin reijistä läpi ja kiristä kuusiokoloruuvista.

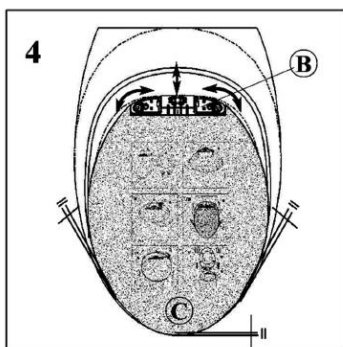

Kannen asennus ja irroitus:
Nosta ja keikuta kantta ylöspäin
jolloin kansi irtaää pohjaosasta.